

Montageanleitung

Pendeltür FK-M250 mit Umfassungszarge


Die Montage sollte in folgender Reihenfolge durchgeführt werden:

1. Toröffnung auf Maßgenauigkeit in Übereinstimmung mit den Tormaßen prüfen.
2. Prüfen ob Fahrbahnen / Boden waagrecht verläuft. Bei nicht waagrecht verlaufender Fahrbahn ist es zweckmäßig immer den Flügel zuerst zu montieren, an der Seite die Fahrbahn höher liegt.
3. Das obere Lager vom vormontierten Torflügel entfernen.
=> siehe „Einstellung der Schließkraft“, Schritt 1 und Schritt 2

ACHTUNG! Das obere Lager, wenn möglich auch im Sturz befestigen!

4. **Hinweis: Die Feder ist bereits vorgespannt! Wenn eine andere Blattspannung erreicht werden soll, siehe separates Blatt „Einstellung der Schließkraft“.**
5. Das obere Lager seitlich im oberen Eckbereich der Zarge mit beiden Schrauben montiere. Nun das Lager mit 2 Schrauben im Sturzbereich sichern.
6. Den kompletten Torflügel einschließlich dem unteren Lager in der Zarge aufstellen. Dazu den Torflügel etwas schräg halten und zuerst das obere Lager wieder mit dem Spanndorn verbinden. Dann das Torblatt waagrecht in der Zarge aufstellen.
7. Das untere Lager im unteren Eckbereich der Zarge mit 4 Schrauben montieren.
8. Einstellen des Türflügels:
Torflügel mittels der beiden Justierschrauben am Anschlagzapfen in eine exakte Mittelstellung bringen. Die Justierschrauben mit Kontermuttern sichern.
9. Der Luftspalt zwischen Torblattunterkante und Fußboden sollte mindestens 5 mm betragen. Da PVC-Material sich infolge von Wärme dehnt, ist das Torblatt je nach Temperatur nachzuschneiden.
10. Achten Sie auf festen Sitz sämtlicher Schrauben und Bolzen.

Türzarge

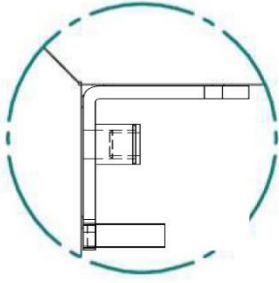

INZELHEIT A

