


Montageanleitung Streifenvorhang


Ausführung: FK-ST500 (starr)

1. Angelieferte Teile mit der Packliste vergleichen.
2. Die Öffnungsmaße anhand des Lieferscheins überprüfen.
3. Die Befestigungsbohrungen des Aufnahmeprofiles auf die Fläche unter oder vor den Sturz übertragen und das Profil dort befestigen.
4. Die einzelnen Streifen werden nun auf die Flacheisenlaschen aufgesteckt. Dabei ist die Überlappungsbreite gemäß Auftrag einzuhalten.
5. Die Befestigungs-U-Profile mit Schrauben M 8x16 gegen das Aufnahmeprofil schrauben.
6. Streifenlänge am Boden überprüfen und wenn nötig nachschneiden.

Event. müssen die Randstreifen nachgeschnitten werden, um einen sauberen Abschluß bei der Öffnungsbreite zu erhalten.

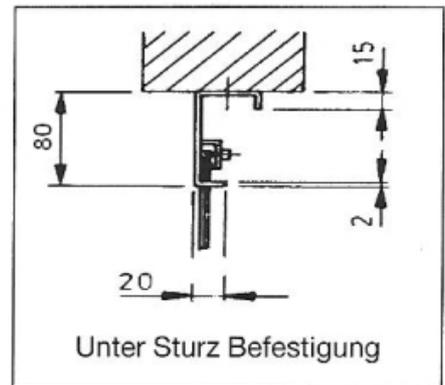

Unter Sturz Befestigung

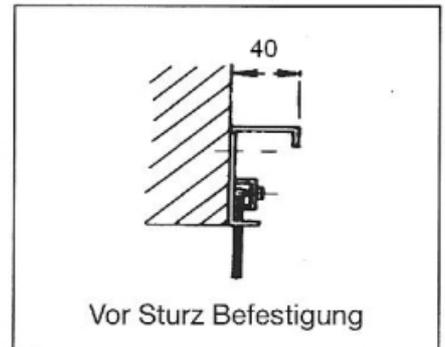

Vor Sturz Befestigung

Typ	Lamellen- größe	Überlappung	
		%	mm
2/50	200 x 2	50	50
2/100	200 x 2	100	100
3/33	300 x 3	33	50
3/66	300 x 3	66	100
3/100	300 x 3	100	150
4/50	400 x 4	50	100
4/75	400 x 4	75	150
4/100	400 x 4	100	200
5/50	400 x 5	50	100
5/75	400 x 5	75	150
5/100	400 x 5	100	200

